


Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

3 Toesteloverzicht

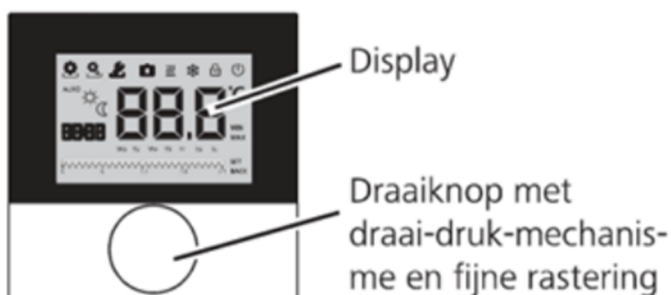

Kamertemperatuurregelaar					
Type	Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis	
Komfort		Menu Life-Style-functies	°C	Temperatuureenheid	
		Menu instellingen	88.8	Streef-/reële temp.	
		Verwarmen	MIN	Min. temperatuur	
		Blokkeereenheid	MAX	Max. temperatuur	
		Uitschakelen	SET	Invoeren/bevestigen	
	AUTO	Automatisch bedrijf	[RL	Correctie reële temperatuurmeting	
		Dagbedrijf	BACK	Terug	
		Nachtbedrijf			
		Menu service	LED	Displayverlichting	
		Koelen	user 25	Fabrieksinstellingen	

4.1 Instellen van de streeftemperatuur



Door naar rechts of links draaien van de draaiknop wordt de streeftemperatuur ingesteld. Een draaien naar links doet de temperatuur dalen, naar rechts stijgt deze.

Knop niet indrukken

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

4.2 Navigatie en instellingen

De navigatie en instelling van de kamertemperatuurregelaar gebeuren via de draaiknop:



Door indrukken van de draaiknop worden menu's opgeroepen, functies geactiveerd resp. gedeactiveerd en voorgenomen instellingen overgenomen.



Door te draaien aan de draaiknop gebeuren instellingen alsook de menu- en functieselectie.

Voor de navigatie en instellingen staan een basisniveau en verschillende menu's ter beschikking:

Basisniveau

Alle kamertemperatuurregelaars tonen in het basisniveau de huidige reële temperatuur en actieve functies. De Control bezit bijkomend een uurfunctie.

Menuselectie

De ter beschikking staande menu's richten zich volgens de uitvoering van de kamertemperatuurregelaars.



Life-Style-functies Komfort

Bevat alle belangrijke basisfuncties.



Instellingen Komfort

Bevat meer uitgebreide functies en talrijke instelmogelijkheden.



Terug

Verlaat de menuselectie en keert terug naar het basisniveau.

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

Life-style-functies Komfort

Bevat alle belangrijke basisfuncties




4.2.1 Menu Life-Style-functies

In dit menu worden de Life-Style-functies ingesteld. Afhankelijk van de uitvoering van de kamertemperatuurregelaars, staan de in de grafiek opgesomde instellingen ter beschikking. Verdere informatie kan u vinden op de volgende pagina's.



- Bij de selectie van een bedrijfsmodus (dag-, nacht-, automatische bedrijfsmodus) kunnen enkel de inactieve geselecteerd worden.
- Gebeurt geen verdere bediening, keert de aanduiding na max. 30 sec. terug naar het basisniveau.

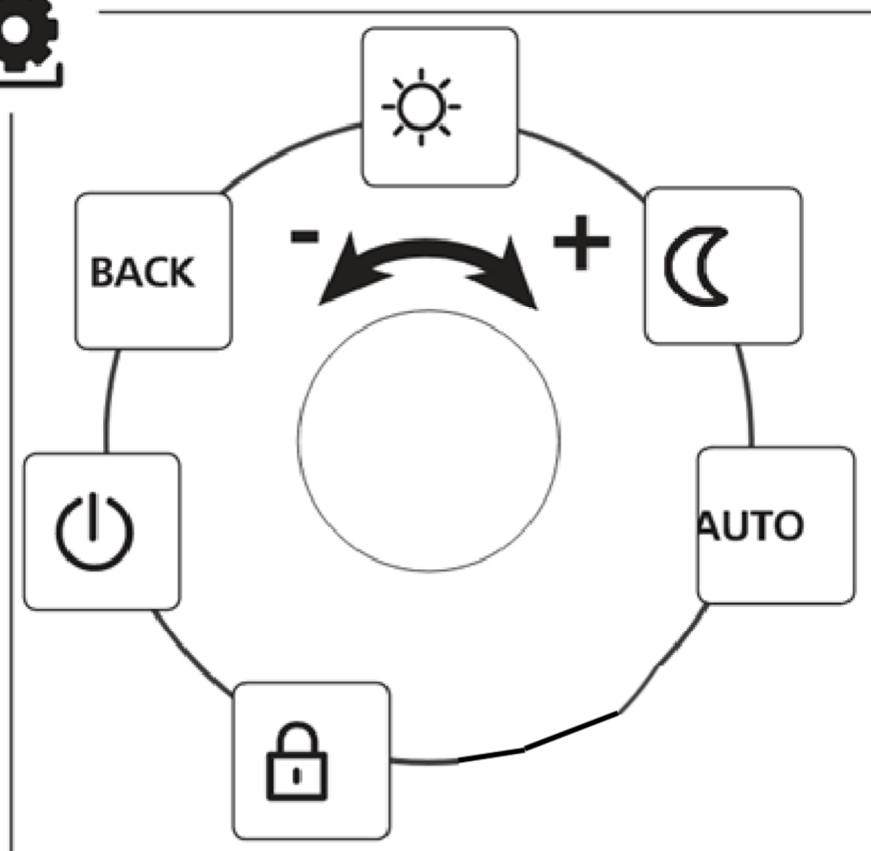

☐ Komfort

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

Life-style-functies Komfort

Bevat alle belangrijke basisfuncties



Menu Life-Style-functies

- De menuselectie door indrukken oproepen.
- Het menu *Life-Style-functies* selecteren.
- Door opnieuw indrukken, het menu oproepen.
- De gewenste functie selecteren.

Omschrijving	Stappen
 Dagbedrijf Komfort Regeling op de ingestelde <i>Comforttemperatuur</i> in het menu <i>Instellingen</i> .	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ✓ Het dagbedrijf is geactiveerd. ✓ Het basisniveau wordt getoond.
 Nachtbedrijf Komfort, Regeling op de ingestelde <i>verlaagde temperatuur</i> in het menu <i>Instellingen</i> .	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ✓ Het nachtbedrijf is geactiveerd. ✓ Het basisniveau wordt getoond.

Omschrijving	Stappen
 Automatische bedrijfsmodus Komfort Het signaal van een externe systeemklok (bv. van een kamertemperatuurregelaar) activeert het dag- resp. nachtbedrijf.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ✓ De automatische bedrijfsmodus is geactiveerd. ✓ Het basisniveau wordt getoond.

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

Life-style-functies Komfort

Bevat alle belangrijke basisfuncties



Menu Life-Style-functies

Omschrijving	Stappen
 Bedieningsblokkering Blokkeert de kamertemperatuurregelaar. De reële temperatuur en alle actieve functies worden verder aangeduid, de verstelling van de streeftemperatuur en de bediening worden gedeactiveerd.	Activeren ➤ De selectie door indrukken bevestigen. ✓ De bedieningsblokkering is geactiveerd. ✓ Het symbool  wordt getoond. ✓ Het basisniveau wordt getoond. Deactiveren ➤ De draaiknop gedurende > 5 seconden indrukken. ✓ Het symbool  is gedeactiveerd, de bediening is opnieuw mogelijk.
 Uitschakelen Schakelt de kamertemperatuurregelaar uit. De temperatuurregeling wordt gedeactiveerd. De beveiligingsfuncties ventielbescherming en vorstbescherming blijven actief. Bij de kamertemperatuurregelaar Control worden de Komfort-programma's uit de <i>Menu instellingen</i> verder geanalyseerd. Aanwezige schakelsignalen worden via de dalingsuitgang aan aangesloten regelaars uitgegeven.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ✓ Alle functies worden gedeactiveerd ✓ Het symbool  wordt getoond. ✓ De reële temperatuur wordt getoond. Inschakelen ➤ De draaiknop gedurende > 5 seconden indrukken. ✓ Het basisniveau wordt getoond. ✓ Alle actieve functies worden getoond.
 Terug Verlaat het menu.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ✓ De aanduiding bevindt zich in het basisniveau.

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

Instellingen Komfort


Bevat meer uitgebreide functies en instelmogelijkheden



4.2.2 Menu instellingen

In dit menu kunnen extra instellingen gebeuren. Afhankelijk van het type kamertemperatuurregelaar, staan de in de grafiek opgesomde instellingen ter beschikking. Verdere informatie kan u vinden op de volgende pagina's.

i Gebeurt geen verdere bediening, keert de aanduiding na max. 30 sec. terug naar het basisniveau.

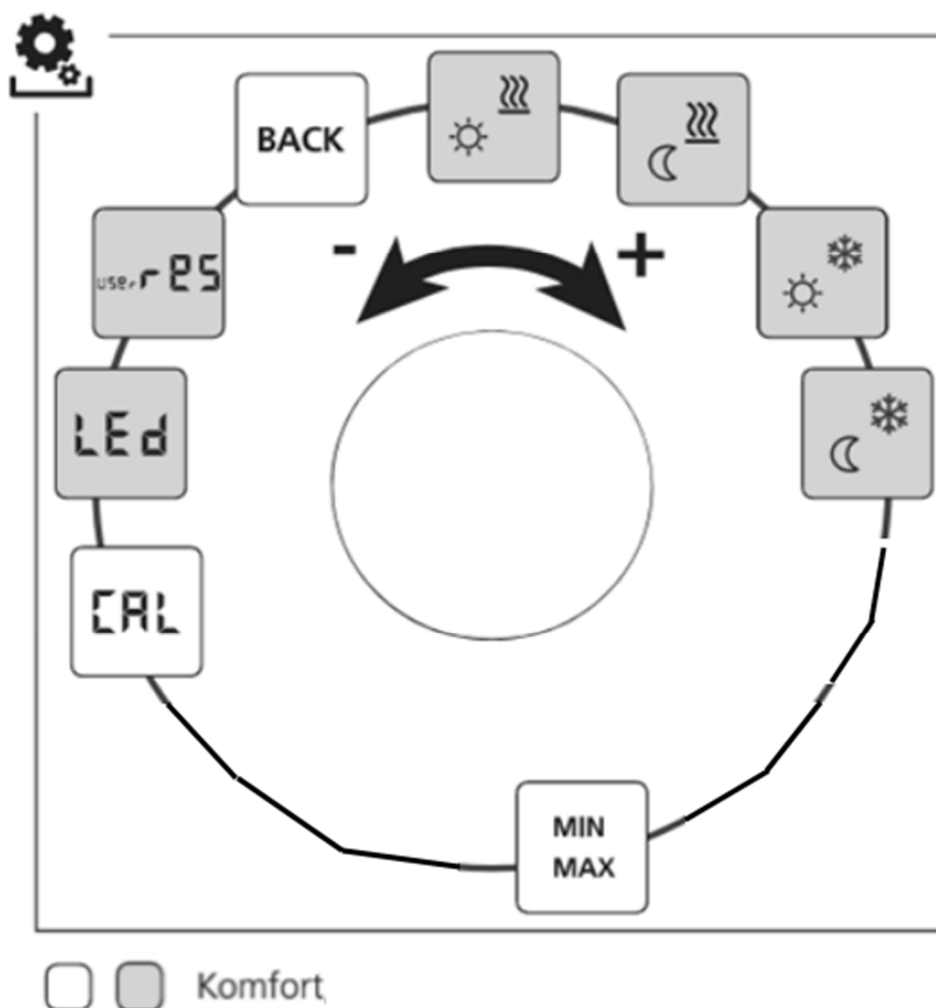

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

Instellingen Komfort

Bevat meer uitgebreide functies en instelmogelijkheden



Menu instellingen

- De menuselectie door indrukken oproepen.
- Het menu *Instellingen* selecteren.
- Door opnieuw indrukken het menu oproepen.
- De gewenste instelling selecteren.

Omschrijving	Stappen
 Comforttemperatuur verwarmen Instellen van de streef-temperatuur voor het dagbe-drijf.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ De streeftemperatuur instellen. ➤ De invoer door indrukken bevestigen. ✓ De aanduiding bevindt zich in het menu <i>Instellingen</i>.
 Dalingstemperatuur verwarmen Instellen van de streef-temperatuur voor het nacht-bedrijf.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ De streeftemperatuur instellen. ➤ De invoer bevestigen. ✓ De aanduiding bevindt zich in het menu <i>Instellingen</i>.
 Comforttemperatuur koelen Instellen van de streef-temperatuur voor het dagbe-drijf	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ De streeftemperatuur instellen. ➤ De invoer bevestigen. ✓ De aanduiding bevindt zich in het menu <i>Instellingen</i>.
 Dalingstemperatuur koelen Instellen van de streef-temperatuur voor het nachtbedrijf.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ De streeftemperatuur instellen. ➤ De invoer bevestigen. ✓ De aanduiding bevindt zich in het menu <i>Instellingen</i>.

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

Instellingen Komfort

Bevat meer uitgebreide functies en instelmogelijkheden

Menu instellingen



Omschrijving	Stappen
MIN MAX Temperatuurbegrenzing Instellen van de minimaal en maximaal instelbare streeftemperatuur.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ De minimale temperatuur instellen. ➤ De invoer bevestigen. ➤ De maximale temperatuur instellen. ➤ De invoer bevestigen. ✓ De aanduiding bevindt zich in het menu <i>Instellingen</i>.

Omschrijving	Stappen
CL Temperatuurcorrectie Corrigeert een afwijkende meting van de reële temperatuur van de interne sensor met ± 2 °C in 0,1 °C-stappen.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ De correctiewaarde instellen. ➤ De invoer bevestigen. ✓ De aanduiding bevindt zich in het menu <i>Instellingen</i>.

Omschrijving	Stappen
LED Displayverlichting Stelt de helderheid van de displayverlichting in vijf trappen in: 0 Uit 25 Trap 1 50 Trap 2 75 Trap 3 100 Trap 4 i De aanduiding van de instelling wordt door de tijdschaal gesignaleerd.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ De helderheid van de displayverlichting instellen. ➤ De invoer bevestigen. ✓ Het menu <i>Instellingen</i> wordt getoond.

Thermostaat slaapkamer

Fabricaat: Mohlenhoff type: Komfort

Instellingen Komfort

Bevat meer uitgebreide functies en instelmogelijkheden



Menu instellingen

Omschrijving	Stappen
 Fabrieksinstellingen Herstelt de leverttoestand. Alle voorgenomen instellingen worden teruggezet.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ➤ Voor het terugzetten van de invoer „Yes” (Ja) selecteren. ➤ De draaiknop 5 sec. indrukken. ✓ Er gebeurt een herstart. Aansluitend wordt het basisniveau getoond.  De invoer „No” (Nee) breekt de handeling af.
 Terug Verlaat het menu.	➤ De selectie door indrukken bevestigen. ✓ Het basisniveau wordt getoond.

Bron: Nederlandse handleiding Mohlenhoff ruimtethermostaat