

Verkorte handleiding E.sybox mini 3 DW

STAP 1

- Dop op de achterzijde losdraaien en dan het klepje en de veer eruit halen (Foto 1)
- Klepje en veer omwisselen, eerst het klepje dan de veer en daarna de dop (Foto 2)
- Bij plaatsing tussen de waterleiding mag de pomp niet zelfaanzuigend zijn. Door het omwisselen van deze onderdelen is de pomp niet langer zelfaanzuigend.



STAP 2 Taal instellen

- Toets 'set' en '-' 5 seconden vasthouden
- Met 'mode' bladeren naar 'L.A' met de toets '-' naar 'DUT'
- Bevestigen met 'set'

STAP 3

- Toets 'mode' en 'set' en '-' 5 seconden ingedrukt houden
- Met 'mode' doorbladeren naar 'E.K'
- Met '+' op '2-handbediening' zetten
- Met 'mode' naar 'P.K.' met de toets '-' op 0.5 bar zetten
- Met 'mode' naar 'T1' met toets '+' op 8 seconden zetten
- Bevestigen met 'set' toets

TIP

Setpoint veranderen


- Toets 'mode' en 'set' 5 seconden vasthouden
- Met de toets '-' of '+' lager of hoger zetten en bevestigen met 'set'

STORING

F4 voordrukstoring verhelpen

- Toets '+' en '-' indrukken en na 2 seconden loslaten.

Vanuit start scherm 1x op mode drukken voor het uitlees scherm hier onder aangegeven.

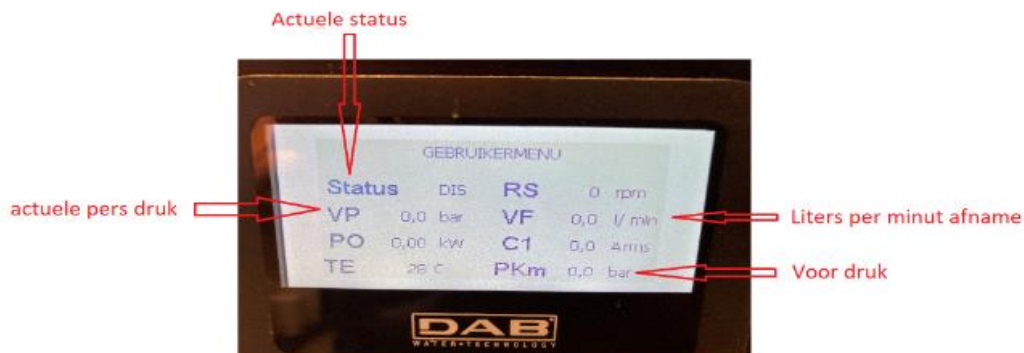

Status	betekenis
GO	Pomp in bedrijf
SB	Stand by motor klaar voor gebruik
Fault	Storing zie tabel Links
DIS	Handmatig uitgechakeld
F4	Voordruk storing

Het resetten van storingen de



gelijktijdig in drukken en weer los laten

Let op alleen wanneer rode lampje brandt, wanneer deze niet brandt gaat de pomp op "DIS

UITGESCHAKELD". Door nog maals



gelijktijdig in te drukken activeert de pomp weer.

Verkorte handleiding E.sybox mini 3 DW

PAR.	beschrijving	standaart instelling	instellen	toelichting
Mode-set-plus. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor menu technische assistent				
TB	Blokeertijd water gebrek	15 sec	15 sec	
T2	vertraging uitschakeling	10 sec	10 sec	
GP	Proportione versterking	0,5	0,5	
GI	Intergrale versterking	1,2	0,8	
RM	Maximale snelheid	7000	7000	
AY	Anti cycling	uitgeschakeld	2 smart	
AE	blokeer beveiling motor	ingeschakeld	ingeschakeld	
AF	Antibevriezing	ingeschakeld	ingeschakeld	
RF	reset fouthistory	plus en min gelijk in drukken voor het resetten van de fouthistory		
PW	Paswoord	Niet gebruikt		
Mode-set-min. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor menu installateur				
RP	Drukverlaging voor herstart	0,3 Bar	0,3 Bar	
OD	type installatie	Star	Star	Bij expansie boven 100L "buigzaam"
MS	meet systeem	internationaal	internationaal	
AS	draadloze verbinding	plus in gedrukt houden tot blauwe lamp knipperd, daarna bij toe te		
Alleen bij SWv: 2.xx		voegen apparaat het zelfde. Apparaat verschijnt in het scherm.		
PR	Externe druk sensor	Uitgeschakeld		
EK	voor druk beveiliging	1 auto	2 hand	volgens regelgeving
PK	1 bar	1 Bar	0,5 Bar	
T1	vertraging lage druk	2 sec	8 sec	
Mode-set. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor setpoint menu				
SP	Setpoint	3bar	Instelling afhankelijk van hoogte gebouw.	
berekening: iedere verdieping is ongeveer 3 meter. Iedere 10 meter is 1 bar. Wij willen op de hoogste verdieping 3 bar overhouden.				
Voorbeeld: 5 verd x 3 meter = 15 meter = 1,5bar verlies + 3bar eind druk is 4,5 bar instellen.				
Set-min. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor monitor menu				
CT	scherm contrast			
BK	achtergrond verlichting			
TK	inschakeltijd verlichting	2 min	5min	
LA	Taal	eng	dut	
TE	temperatuur			
PH	Blokkering wegens oververhitting pomp			
BL	Blokkering wegens watergebrek			
BP1	Blokkering wegens leesfout op druksensor perszijde			
BP2	Blokkering wegens leesfout op druksensor aanzuigzijde			
PB	Blokkering wegens voedingsspanning buiten grenzen			
LP	Blokkering wegens lage DC-spanning			
HP	Blokkering wegens hoge DC-spanning			
OT	Blokkering wegens oververhitting van vermogensstadia			
OC	Blokkering wegens overstroom in de motor			
SC	Blokkering wegens kortsluiting tussen de motorfasen			
ESC	Blokkering wegens kortsluiting naar aarde			
HL	Warme vloeistof			
NC	Blokkering wegens afgekoppelde motor			
Ei	Blokkering wegens de i-nde interne fout			
Vi	Blokkering wegens i-nde interne spanning buiten tolerantie			
EY	Blokkering wegens abnormale cycling die is waargenomen in het systeem			