


Verkorte handleiding E.sytwin DW



Para	beschrijving	Fabrieks instellingen	instellen	toelichting	
Mode-set-plus. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor menu technische assistent					
TB	Blokeertijd water gebrek	15 sec	15 sec		
T1	vertraging lage druk	2 sec	8 sec		
T2	vertraging uitschakeling	10 sec	20 sec		bij meer dan 30 appartementen 30 sec
GP	Proportione versterking	0,5	0,5		
GI	Intergrale versterking	1,2	0,8		
RM	Maximale snelheid	3050	3050		
NA	Actieve apparaten	N	N		
NC	max app gelijk tijdig	NA	NA		
IC	Configuratie apparaat	Auto	Auto		
ET	Wisseltij	2 uur	15 Min		
AY	Anti cycling	uitgeschakeld	2 smart		
AE	blokeer beveiling motor	ingeschakeld	ingeschakeld		
AF	Antibevriezing	ingeschakeld	ingeschakeld		
i1	ingang 1	uitgeschakeld	uitgeschakeld		
i2	ingang 2	uitgeschakeld	uitgeschakeld		
i3	ingang 3	uitgeschakeld	uitgeschakeld		
i4	ingang 4	uitgeschakeld	uitgeschakeld	Oudere installaties met voor druk	
				schakelaar: 12 NO Hand	
O1	uitgang 1	storing NO	storing NO	NC in te stellen	
O2	uitgang 2	bedrijf NO	bedrijf NO	NC in te stellen	
FW	update firmware				
RF	reset fourthistory	plus en min gelijk in drukken voor het resetten van de fourthistory			
PW	Paswoord	Niet gebruikt			
Mode-set-min. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor menu installateur					
RP	Drukverlaging voor herstart	0,3 Bar	0,3 Bar		
OD	type installatie	Star	Star	Bij expansie boven 100L "buigzaam"	
AD	Adres configuratie	Auto	Auto		
MS	meet systeem	internationaal	internationaal		
AS	draadloze verbinding	plus in gedrukt houden tot blauwe lamp knipperd, daarna bij toe te voegen apparaat het zelfde. Apparaat verschijnt in het scherm.			
PR	Externe druk sensor	Uitgeschakeld			
EK	voor druk beveiliging	1 auto	2 hand	volgens regelgeving	
PK	1 bar	1 Bar	0,5 Bar		
Mode-set. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor setpoint menu					
SP	Setpoint	3bar	Instelling afhankelijk van hoogte gebouw.		
berekening: iedere verdieping is ongeveer 3 meter. Iedere 10 meter is 1 bar. Wij willen op de hoogste verdieping 3 bar overhouden.					
Voorbeeld: 5 verd x 3 meter = 15 meter = 1,5bar verlies + 3bar eind druk is 4,5 bar instellen.					
Set-min. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor monitor menu					
CT	scherm contrast				
BK	achtergrond verlichting				
TK	inschakeltijd verlichting	2 min	5min		
LA	Taal	eng	dut		
TE	temperatuur				

Verkorte handleiding E.sytwin DW

Vanuit start scherm 1x op mode drukken voor het uitlees scherm hier onder aangegeven.

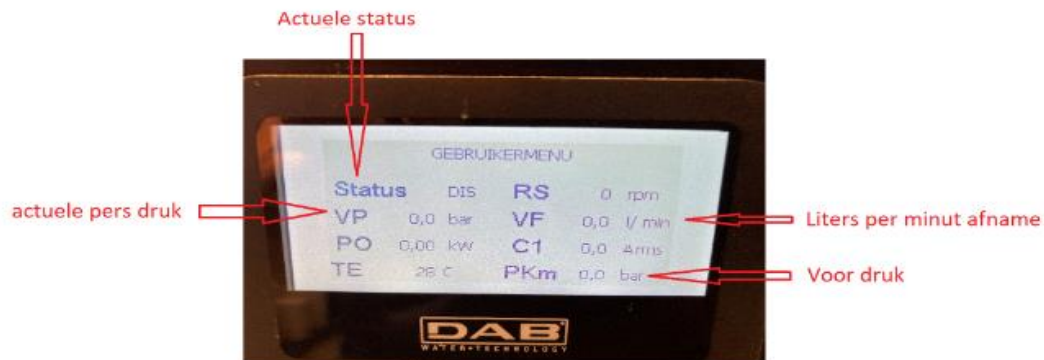

PH	Blokkering wegens oververhitting pomp
BL	Blokkering wegens watergebrek
BP1	Blokkering wegens leesfout op druksensor perszijde
BP2	Blokkering wegens leesfout op druksensor aanzuigzijde
PB	Blokkering wegens voedingsspanning buiten grenzen
LP	Blokkering wegens lage DC-spanning
HP	Blokkering wegens hoge DC-spanning
OT	Blokkering wegens oververhitting van vermogensstadia
OC	Blokkering wegens overstroom in de motor
SC	Blokkering wegens kortsluiting tussen de motorfasen
ESC	Blokkering wegens kortsluiting naar aarde
HL	Warme vloeistof
NC	Blokkering wegens afgekoppelde motor
EI	Blokkering wegens de i-nde interne fout
VI	Blokkering wegens i-nde interne spanning buiten tolerantie
EY	Blokkering wegens abnormale cycling die is waargenomen in het systeem

Status	betekenis
GO	Pomp in bedrijf
SB	Stand by motor klaar voor gebruik
Fault	Storing zie tabel Links
F1 t/m F3	Ingang 1 t/m 3 aangesproken
F4	Voordruk storing.
DIS	Handmatig uitgechakeld

Het resetten van storingen de



gelijktijdig in drukken en weer los laten

Let op alleen wanneer rode lampje brandt, wanneer deze niet brandt gaat de pomp op "DIS

UITGESCHAKELD". Door nog maals



gelijktijdig in te drukken activeert de pomp weer.

Terug zetten naar fabriek instellingen: Pomp spanningsloos maken en wachten tot display uit gaat.

Wanneer display uit is



in gedrukt houden en installatie weer in schakelen.

Er verschijnt EE reset in het scherm, dan pas



los laten.

Verkorte handleiding E.sytwin DW