


Verkorte handleiding E.box plus D pompput.

Opstart wizard voor eerste in bedrijf stelling vlotters.


Par.	Beschrijving	instelling	toelichting
LA	Taal	DUT	
MF	Bedrijfsmoden	aftappen	
MC	Ingangen voor controle	vlotters	
RC	Nominale stroom	?	nominale stroom vermeld op de pomp.
ET	Wissel modus	wisseling per herstart	Hoogwater vlotter 

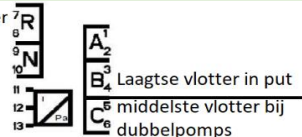

Opstart wizard voor eerste in bedrijf stelling dieptesensor en hw vlotter. Keller / sts.

LA	Taal	DUT	
MF	Bedrijfsmoden	aftappen	
MC	Ingangen voor controle	dieptesensor	
PR	Type sensor	4/20 mA. 2,5m of 5m	afhankelijk van merk sensor.


Keller zwart(+) en rode(-) Meetbereik 5 meter. STS geel(+) witte(-) Meetbereik 2,5meter

RC	Nominale stroom	?	nominale stroom vermeld op de pomp.
TH	hoogte tank	hoogte reservoir	van bodem put tot deksel
ML	ingang bescherming	vlotters	R hoogwater
LL	ingang bescherming	vlotters	N Laagwater
HC	Niveau start P2		
HB	Niveau start P1		
HA	Uitschakel niveau	Let op pomp mag geen lucht zuigen MIN instelwaarde 0,20m	
ET	Wisseltijd pompen	wisseling per herstart	Hoogwater vlotter 

diepte sensor 11+ / 12-

Bij enkel pomps installatie p2 uitschakelen in menu. Zie parameter EP uitsluiting pomp.

Na de in bedrijf stelling zorgen dat de pompen op AUTO staan door op de knop naast OF te drukken. Voor handmatige test deze knop langan dan 3 sec in gedrukt houden.



Het resetten van storingen de Of reset knop display rechts




Gelijktijdig in drukken en weer los laten.

Terug zetten naar fabriek instellingen: Besturing spanningsloos maken en wachten tot display uit gaat.

Wanneer display uit is   in gedrukt houden en installatie weer in schakelen.

Er verschijnt EE reset in het scherm, dan pas   los laten. Opstart wizard start opnieuw op.

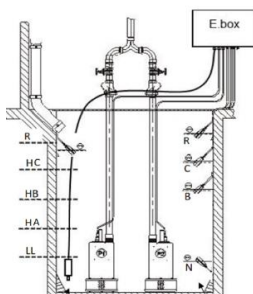

Verkorte handleiding E.box plus D pompput.

Verkorte handleiding E.box plus D pompput.

Mode-set-plus. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor menu technische assistent				
Par.	Beschrijving	standaart instell	Instellen	Toelichting
TB	Blokeertijd water gebrek	Of	OF	
ET	Wissel modus	Wisseling bij herstart		
AB	Blokeer beveiliging	OF	OF	
TH	Hoogte reservoir			
ML	Alarm Max niveau			
LL	alarm min niveau			
RF	reset fouthistory	plus en min gelijk in drukken voor het resetten van de fouthistory		
PW	wactwpoord	niet gebruikt		
Mode-set-min. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor menu installateur				
RC	Nominale stroom	0,5	?	Nominale stroom vermeld op pomp.
MF	Bedrijfsmodus	Aftappen	Aftappen	
MC	Ingangen voor controle	dieptesensor		sensor of vlotters afhankelijk van situatie
GS	Ingangen voor bescherming	vlotter	vlotter	
PR	sensor selectie	4/20mA 5M	4/20mA 2,5M	Afhankelijk type/merk sensor. Z.O.Z.
MS	Meetsysteem	internationaal	internationaal	
SO	Droogbedrijf factor	OF	OF	
EP	Uitsluiting pompen	Geen uitgeschakeld		Bij enkel pomp installatie P2 uitgeschakelen
Mode-set. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor setpoint menu				Alleen bij gebruik sensor
HC	Uitschakel niveau	Let op pomp mag geen lucht zuigen MIN instelwaarde 0,20m Feka vs		
HA	Niveau start P2			
HB	Niveau start P1	Automatisch 5 cm lager dan P2		
Set-min. 5 sec gelijk tijdig indrukken voor monitor menu				
FF	Fout history			
CT	scherm contrast			
LA	Taal	eng	dut	
HS	Bedrijfsuren besturing			
H1	bedrijfsuren pomp 1			
H2	Bedrijfsuren pomp 2			
Mode indrukken voor gebruikers menu. Uitlees parameters				
VP	actueel niveau	Meter		
C1	Fase stroom pomp 1	Amp		
C2	Fase stroom pomp 2	Amp		
PO1	Vermogen pomp 1	KW		
PO2	Vermogen pomp 2	KW		
VE	HWv en SWv besturing			
Met blauw aangegeven parameters alleen bij gebruik diepste sensor zichtbaar.				
Fout code / toelichting				
JR: Alarm relais/contactgever zit vast				
NC: Pomp afgekoppeld				
BL: Beveiliging/Alarm droogbedrijf				
LK: Beveiliging tegen te veelvuldige starts				
OC: Beveiliging/Alarm wegens te hoge stroom (stroomopnamebeveiliging)				
RI: RI-alarmen				
HL: Alarm wegens maximumniveau				
LL: Alarm wegens minimumniveau				
DS: Alarm dipswitches				
NL: Fout ingangsspanning				